AB

Boulon de suspension

Pour la suspension de gaines rectangulaires avec des tiges filetées

- Au lieu d'une vis, utilisation d'un boulon qui sert de point de suspension sur l'angle inférieur de la gaine.
- Solution robuste et économique pour raccorder les tiges filetées aux gaines.
- Montage facile.

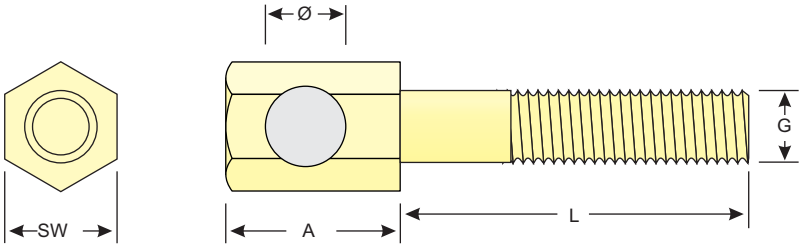

Instructions de montage

Les deux boulons de suspension sont montés sur les pièces d'angles, impérativement à la partie inférieure du cadre de la gaine, en lieu et place des boulons habituels. Lors du serrage, assurez vous que le trou de passage de la tige filetée reste bien en position verticale. Les réglages restent ainsi plus faciles et surtout, il n'y a pas de risque d'arrachage des pièces d'angles.
Suspension insonorisée : utiliser les étriers de plafond DB et les amortisseurs SI.

Pour des réseaux de gaines isolées, utiliser une tige filetée avec une longueur de 5 cm de plus et un écrou long (voir chapitre "Tiges filetées et écrous"), ou un tube entretoise d'environ 3 cm à la place de l'écrou standard. La hauteur de la gaine pourra toujours être modifiée après la pose de l'isolation en utilisant l'écrou situé à l'extérieur.

CEN

* Les capacités de charges maximales sont atteintes selon les normes DIN EN 12236 et peuvent être exploitées intégralement, la charge de rupture étant 3 fois plus élevée.